


HOWA KIT

AUFBAUANLEITUNG

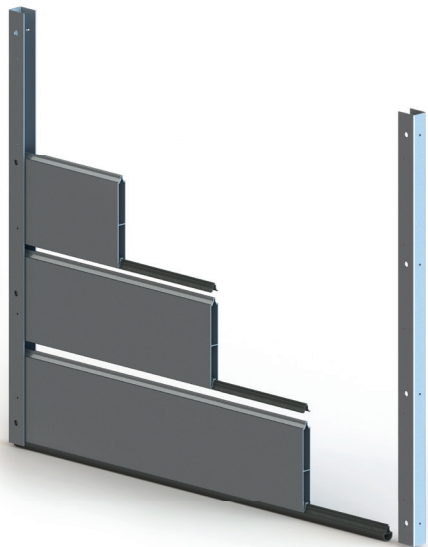

INHALT:

- 2 U-SCHIENEN (WANDLEISTEN) LÄNGE 1 m
- 3 ALUPROFILE LÄNGE 1,2 m
- 1 BASISSATZ GUMMIPROFILE
- 6 FLÜGELSCHRAUBEN

BENÖTIGTES WERKZEUG / ZUBEHÖR

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Wasserwaage, Zollstock, Bleistift

ACHTUNG:


Befestigungsmaterialien sowie Gummi- oder Plastikelemente zur Wandbefestigung sind im Lieferumfang **nicht** enthalten, Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachberater.

Um eine optimale Anpassung der Gummiprofile gewährleisten zu können, sollten die Untergründe eben und staubfrei sein.

INZELTEILE - AUFBAUANLEITUNG


Leichter Aufbau, einmal montiert, jederzeit einsatzbereit.

Schritt 1:
Gummi-Abschlusspad an der Wandleiste unten anbringen, einschneiden und nach innen umklappen.

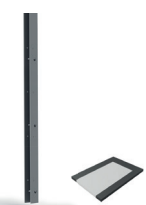


1

Schritt 2:
Wandmontage der U-Schienen. Bitte beachten Sie das Ihre Profile 1,20 m breit sind. Bei Bedarf können Sie die Profile natürlich kürzen.




2



Schritt 3:
Lange Gummistreifen (1 m) auf der Innenseite Ihrer Wandleisten aufkleben.

Achtung: Nicht unter Spannung aufkleben, die Gummistreifen sollten bündig mit der Schiene enden.



3

Schritt 4:
Abschlussgummi in das Aluprofil eindrücken.


Hinweis: Durch unser Silikonspray lassen sich die Gummiprofile einfacher montieren.



4


Schritt 5:
Zwischengummi in die beiden Profile eindrücken.

Hinweis: Kleber zum Fixieren an den Aluprofilen optional erhältlich.




5

Schritt 6:
Aluprofil mit Abschlussgummi zuerst einführen und mit angemessenem Druck nach unten mit den Flügelmuttern fixieren. Diesen Vorgang für die Aluprofile mit den Zwischengummi wiederholen.




6

Schritt 7:
Kontrollieren Sie nochmals Ihre Verbindungen zum Boden und zur Wand ggfls. sind weitere Maßnahmen erforderlich um das Eindringen von Wasser fast vollständig zu verhindern.

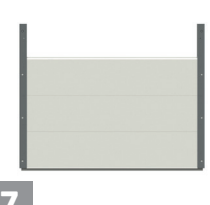

7

Herzlichen Glückwunsch Sie haben den HOWA KIT erfolgreich montiert.

 **Hinweis:** Bitte prüfen Sie Ihre Boden- und Wandoberflächen, bei größeren Unebenheiten benutzen Sie zusätzlich unser Zubehör wie Vorlegeband, Plastic-Fermit um diese auszugleichen oder glätten Sie den Bestand nach Ihrem Ermessen.